


Starten des Simulator:

Starte per Knopfdruck den PC

Starte mit der weißen Fernbedienung den Beamer


im PC startet sich automatisch die Software "Uneekor Launcher"

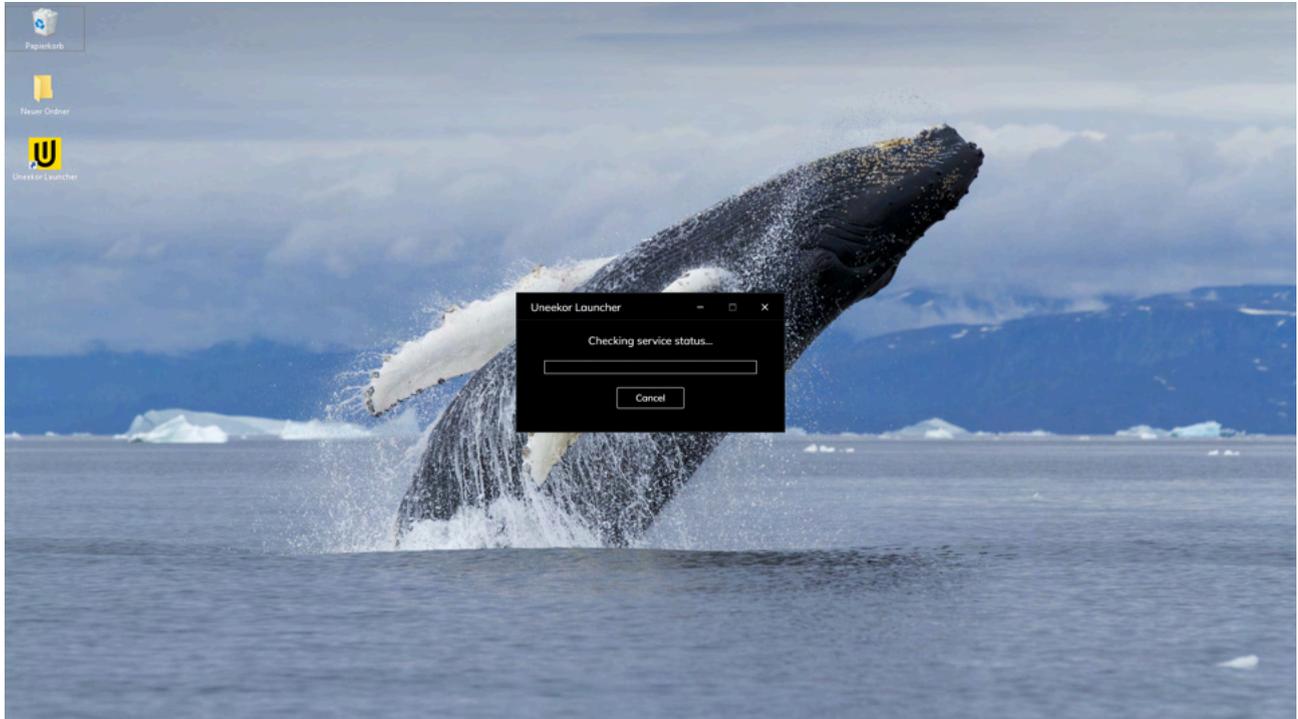


Das kleine Fenster minimiert sich anschließend in die Taskleiste, wo die App zu finden ist. Es dauert ca. 30 Sekunden, bis das vollständig geladen ist.




Nachdem Du auf die App “Uneekor Launcher” in der Taskleiste geklickt hast, sollte das Fenster wieder auf dem Bildschirm erscheinen. Das Fenster kann manuell größer gezogen werden, sollte aber NICHT auf Vollbild maximiert werden.

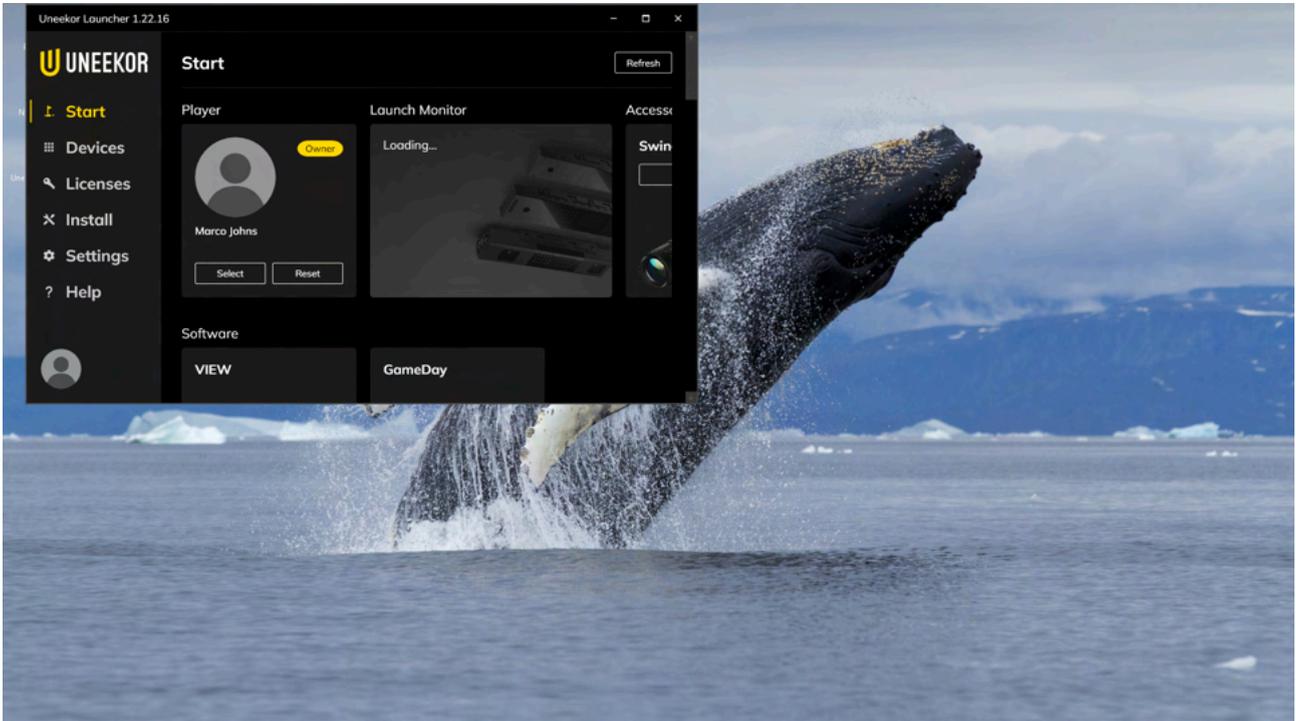


Nach wenigen Sekunden sollte der Decken-Sensor erfolgreich erkannt und mit einem grünen OK Punkt zu sehen sein. Scrolle im Launcher nun erst nach unten und klicken beim **Third-Party Connector** auf **Start**

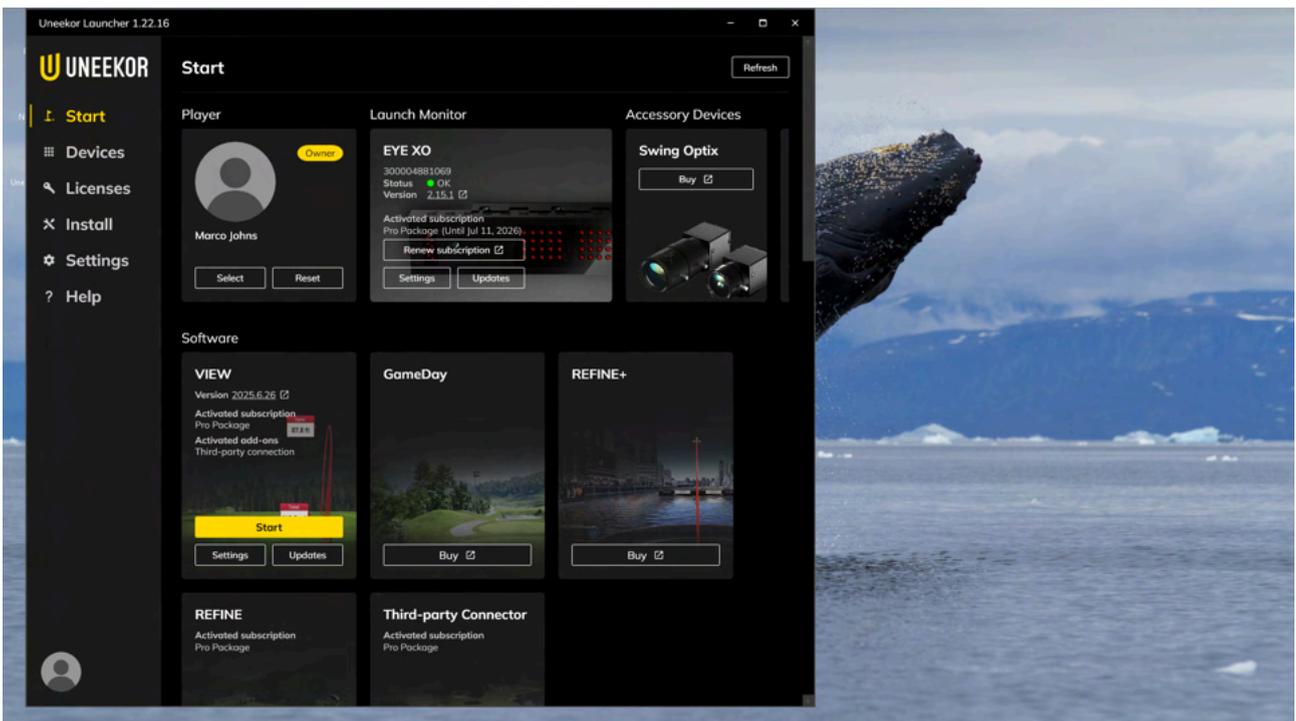

Es erscheinen in Folge 3 neue Fenster. Diese müssen immer aktiv sein und **dürfen nicht geschlossen werden**. Am besten ignoriert man die Fenster einfach.

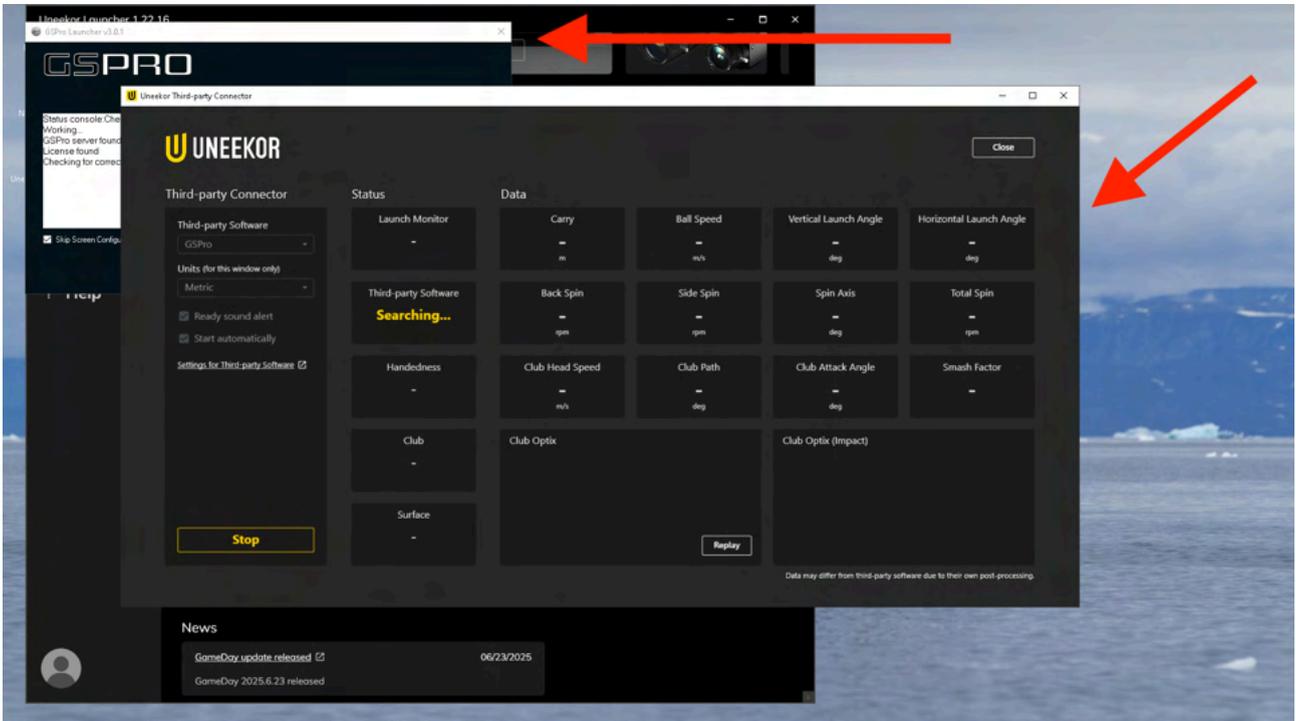


Nachdem sich das dritte Fenster (roter Pfeil, **muss auch offen bleiben**) geöffnet hat, erscheint kurze Zeit später im Hintergrund die Spielesoftware "GSPRO". Klicke nun in den "Hintergrund" (Lila Pfeil), was das GSPRO in den Vordergrund bringt.

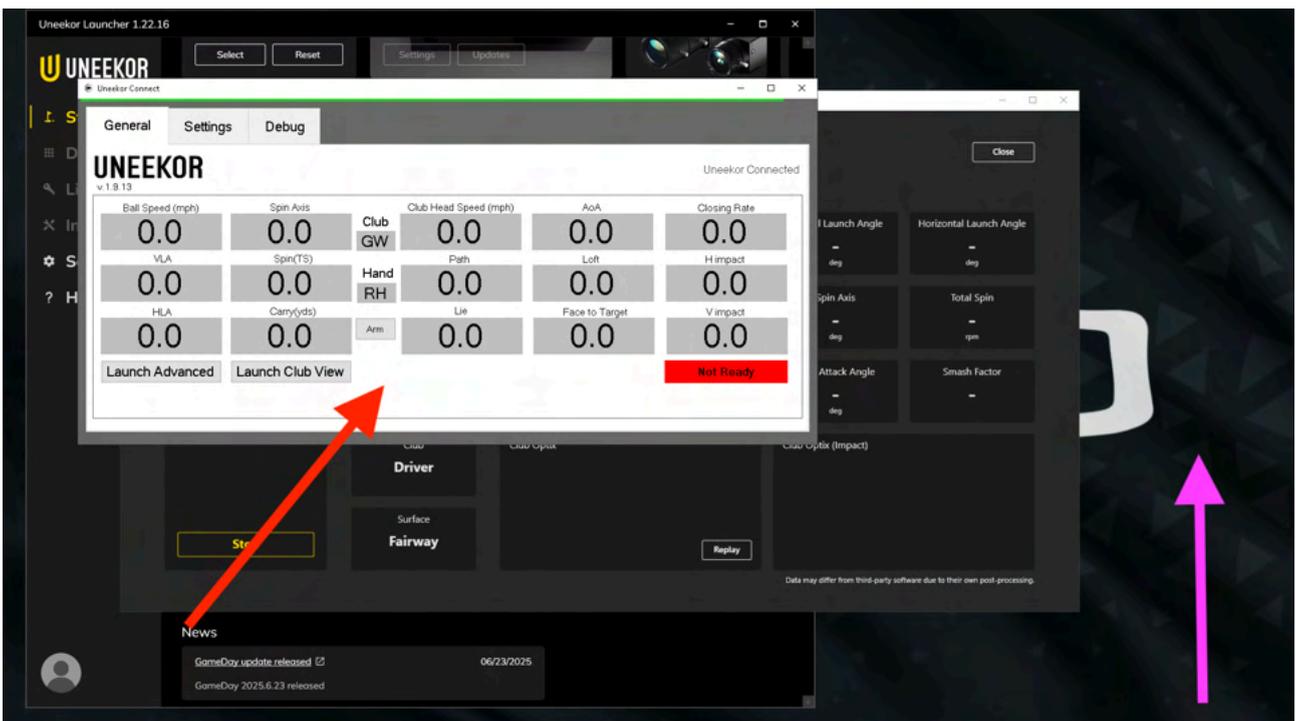

FYI: in dem Bild ist im weißen "Data-Fenster" folgendes zu sehen:

- der Sensor wurde erkannt und verbunden, zu sehen an dem schmalen, grünen Balken oben im Fenster
- Es liegt derzeit kein Ball im "Schlag-Feld", zu sehen an dem roten "not Ready" unten rechts.
- Legt man nun einen Ball in das Feld / liegt bereits ein Ball im Schlagfeld, wird ein grünes "Ready" angezeigt

Das GSPRO startet nun, sieht wie eine Flagge im Wind aus. Anschließend ist das GSPRO Hauptmenü zu sehen.

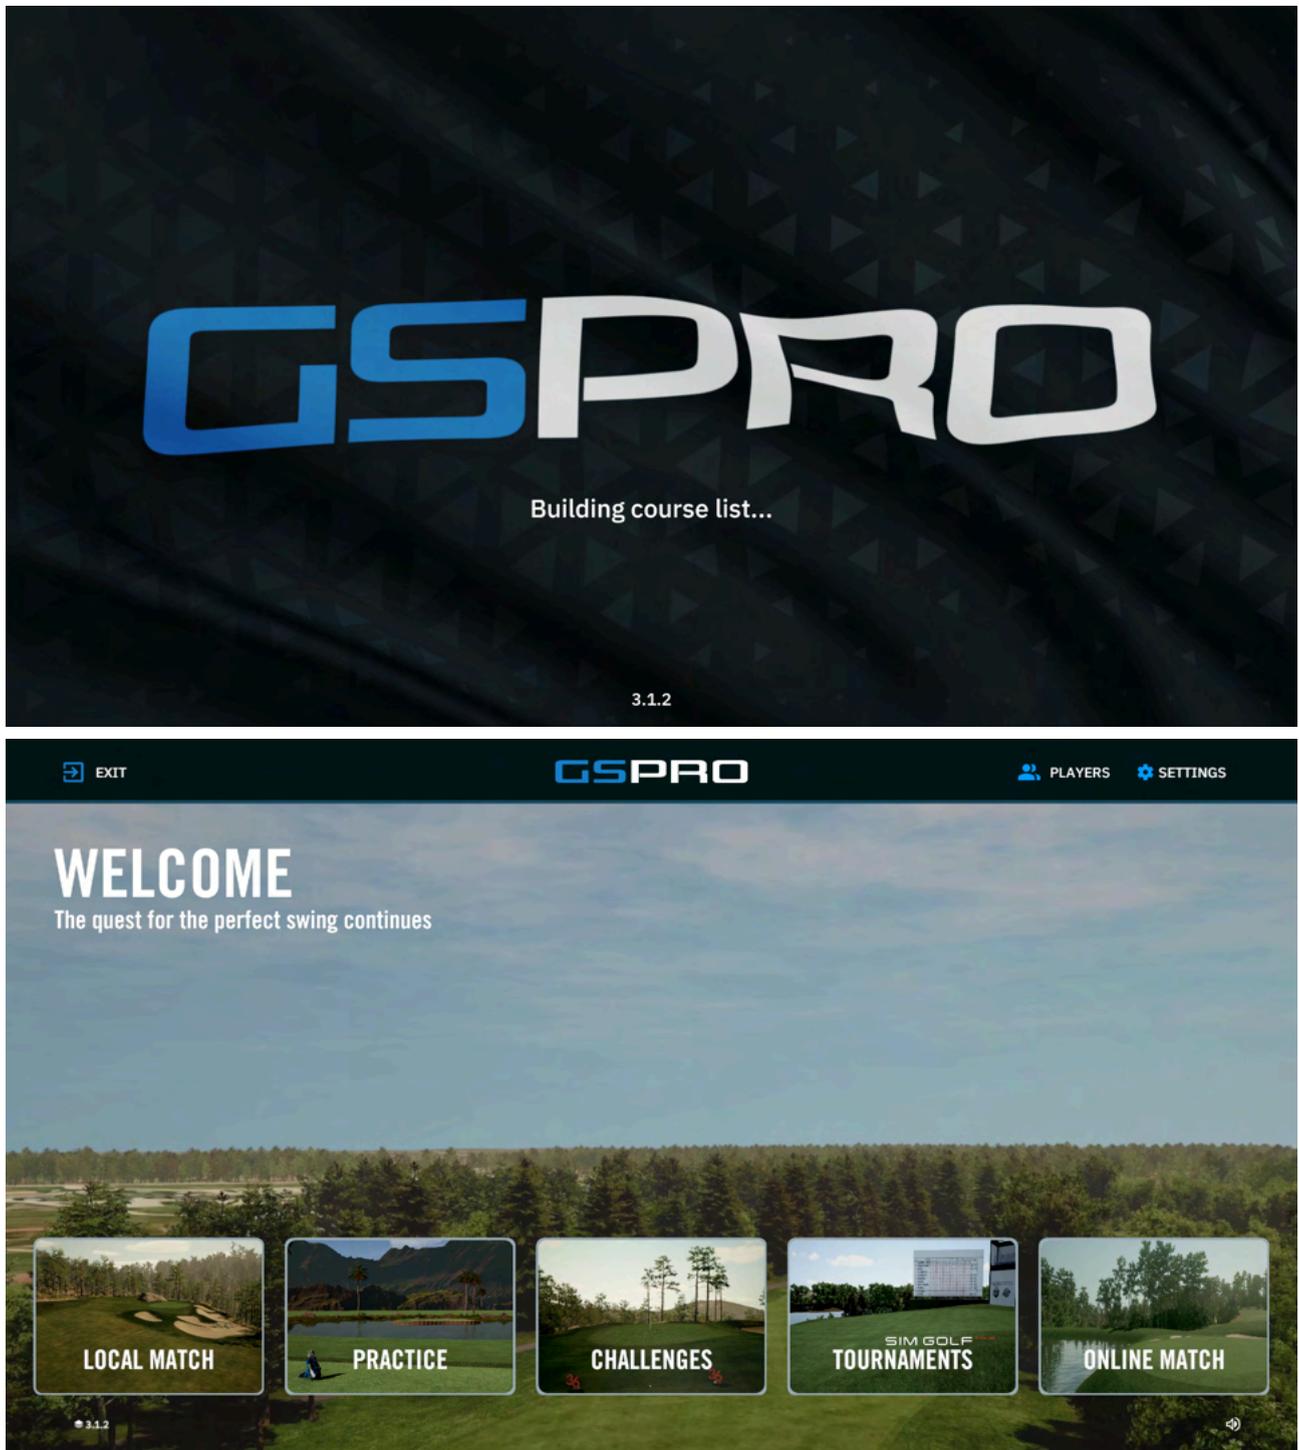

In GSPRO kannst du nun lokale Matches oder Training starten.

Um GSPro in Gänze zu bedienen, können auf Youtube passende Anleitungen dazu angeschaut werden.

Abschalten und verlassen des Simulators:

1. Beende über Menü-Exit das GSPro / Creative-3D
2. Schließe alle anderen Fenster auf dem PC und fahre diesen anschließend herunter
3. Schalte den Beamer per Fernbedienung aus (der Kühler läuft noch ein bisschen)
4. Schließe die Raum Fenster, falls sie geöffnet waren.
5. Schließe die Tür zum Simulator ab und platziere den Schlüssel anschließend wieder in den Schlüsselkasten.

Troubleshooting / FAQ

Das Spiel ist abgestürzt, was nun...

Alle Fenster und Programme schließen und alles von vorne starten, wie in dieser Anleitung beschrieben.

Ab und zu / besonders beim Putten, werden Schläge nicht erkannt.

Der optische Sensor an der Decke muss den Ball erkennen. Wenn der Sensor den Ball nicht lange genug und gut sehen kann, kommt es zu Problemen. Versuche **weder** mit dem Körper **noch** mit dem Schläger die Sichtlinie zwischen Ball und Sensor zu durchkreuzen.

Dies passiert meist dann, wenn man....


- beim Putten den Ball weit vorne hat und mit Kopf die Sichtlinie durchkreuzt...
- Beim Ansprechen des Balls mit dem Schlägerkopf über dem Ball "waggled"...
- Den Ball in der "Impact-Box" / "Tee-Box" zu weit vorne hat

Im Spiel werden keinerlei Schläge erkannt...

Vermutlich haben der Third-Party-Connector und das Spiel die Verbindung verloren. Alle Fenster / Programme schließen und alles von vorne starten, wie in dieser Anleitung beschrieben.

Aber wir waren in einer Runde mit mehreren Leuten. Wie bekommen wir diese zurück?

Nachdem du alles erneut gestartet hast, kannst du in GSPro > Local Match denselben Kurs auswählen. GSPro hat sich die letzten Settings und den Spielstand gemerkt und man kann über "Match Settings" > "Resume Round" die letzte Runde fortsetzen. Checke den Button, welche grün wird und startet dann die Runde. Die Spieler und andere Einstellungen der letzten Runde werden automatisch geladen und die Runde auf dem zuvor zuletzt gespielten Loch fortgesetzt.

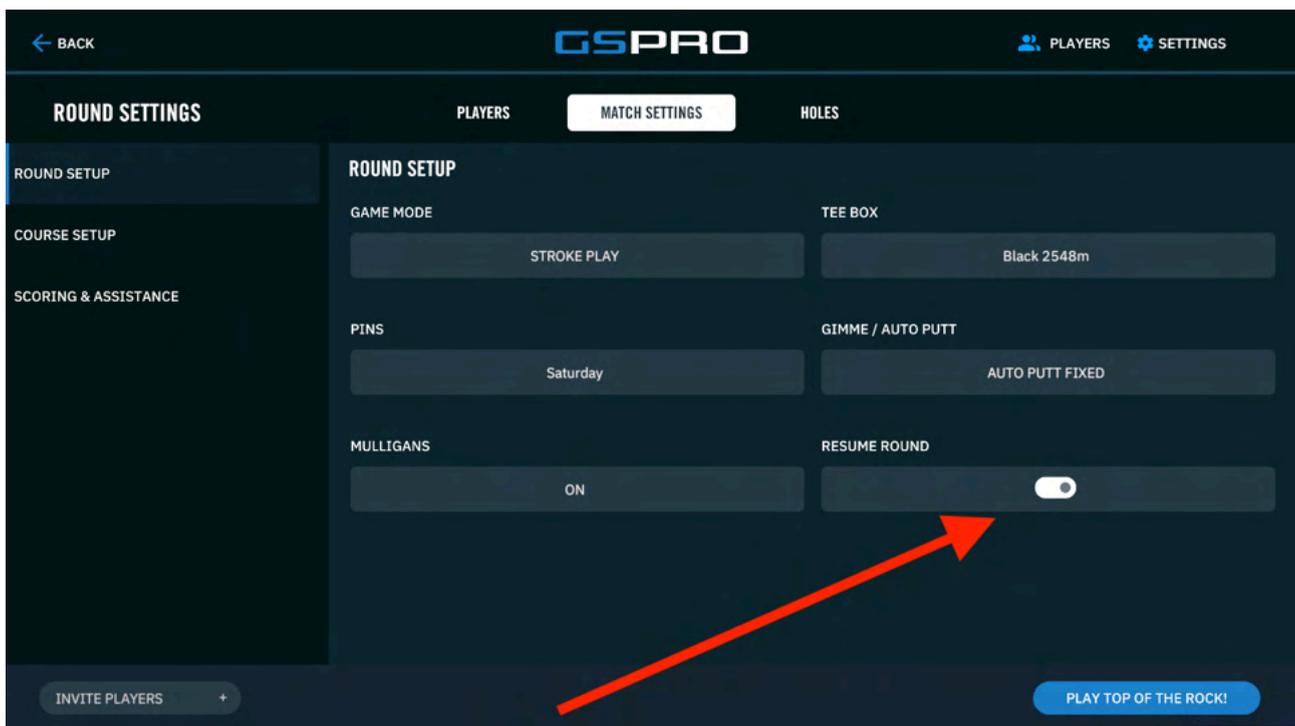

Der PC startet, aber der Uneekor Launcher startet nicht, das kleine Fenster sagen “Kein Internet”.

Sollte es eine Internet-Störung geben, muss man temporär...

- den USB-WLAN-Stick auf dem PC anschließen
- LAN kable trennen
- Einen Hotspot am Handy eröffnen und den PC damit verbinden

Sollte dies nicht funktionieren, ruft ihr am besten bei uns an, damit wir Tech-Support leisten.

Der Monitor zeigt noch alles an, aber die Leinwand nicht (die ist schwarz)

In diesem Fall ist das HDMI Kabel nicht mehr ganz sauber mit dem PC verbunden. Das kann passieren, wenn gereinigt wurde, oder versehentlich jemand dran gekommen ist (Auch ein Wackelkontakt kann die Ursache sein).

In diesem Fall einfach das HDMI Kabel an der Grafikkarte des PC hin- und her bewegen, oder nochmal „nachdrücken“.